


16. PRAVILNA VGRADNJA ODKAPNE PLOČEVINE NA ČELU BALKONA

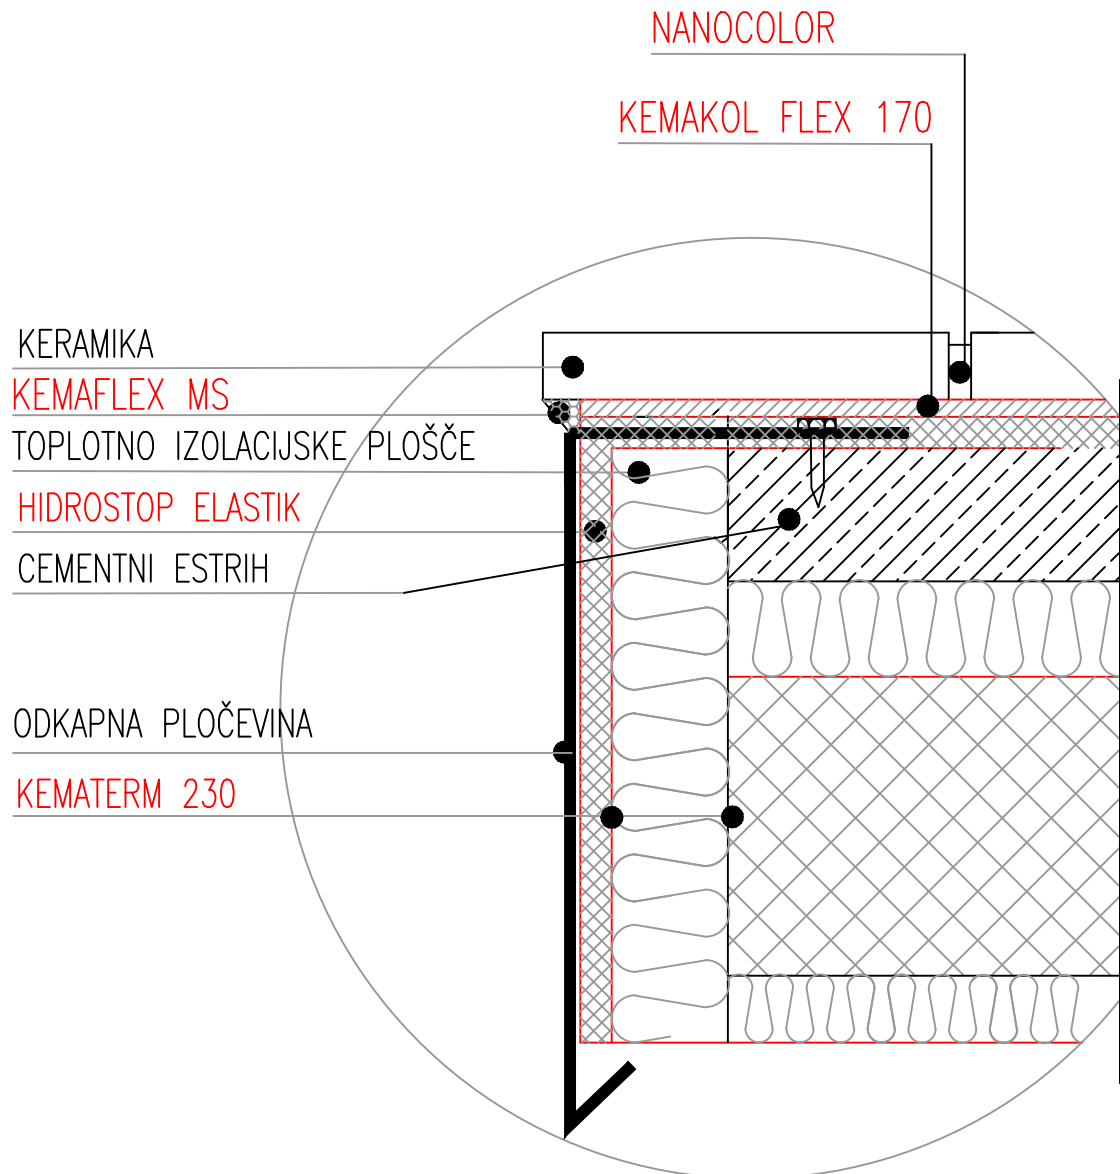

Odkapna pločevina se vgradi v prvi sveži sloj HIDROSTOP ELASTIKA
 z drugim slojem pa se pokrije, tako da je vgrajena v sredino HIDROSTOP ELASTIKA

TEHNIČNI LISTI:
 HIDROSTOP ELASTIK
 KEMAKOL FLEX 170
 KEMABAND 12
 KEMAFOB
 KEMAFLEX MS
 KEMATERM 230