


26. PRIKAZ SANACIJE VDORA VODE V KLETNIH PROSTORIH NA DVA NAČINA

1) z dodatno vodotesno betonsko ploščo

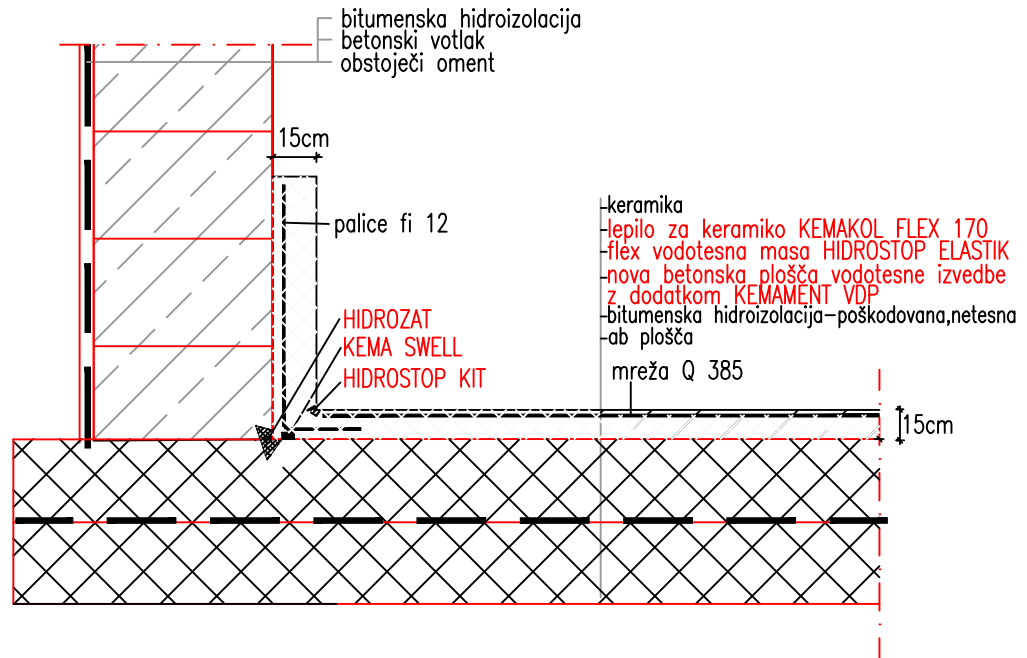

1) z izvedbo holkela z hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT in tesnjenje z fleksibilno vodotesno masa HIDROSTOP ELASTIK 2 krat križno

